

Einsatz von Blenden oder Düsen vor einem Rückschlagventil

1 Allgemeines


Es ist darauf zu achten, dass beim Einsatz von Blenden oder Düsen diese nicht direkt vor das Rückschlagventil eingesetzt werden (Beispiel A). Eine Blende oder Düse ist so

einzusetzen, dass hinter dem Rückschlagventil die Ölmenge begrenzt wird (Beispiel B), oder dass


der Ölstrahl durch eine Rechtwinklige Bohrung gebrochen wird (Beispiel C).

2 Beispiele

Beispiel A

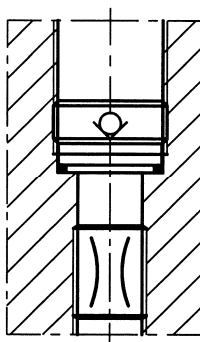

Beispiel B

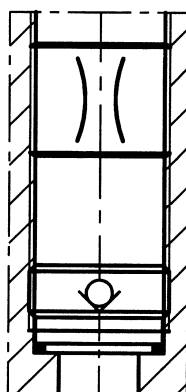

Beispiel C

